

敬告:

由于产品的改进,本说明书中某些内容、插图可能与产品不完全一致,恕不另行通知,产品规格以实际产品为准,请谅解。



扫描此二维码
获取林内官网



扫描此二维码
获取售后网点

上海林内有限公司

Shanghai Rinnai CO.,LTD.

公司地址:上海市奉贤区团青公路4500号 电话:(021)67583500 传真:(021)67583555 邮编:201411

上海林内有限公司售后服务中心地址:上海市奉贤区团青公路4500号 传真:(021)67583555 邮编:201411

上海林内有限公司展示厅地址:上海市南京西路499号 电话:(021)63590262 邮编:200003

全国服务热线:4006990606 http://www.rinnai.com.cn

2021年6月版

对购机用户的请求及说明

首先对您购买林内产品表示衷心感谢,并恳求您按下列顺序办理维修登记手续。

一、请从购机日起一月内,将“保修登记卡”邮寄到离贵府最近的维修中心。

二、请妥善保管“保修卡”和发票。

三、商品无偿保修期为三年,以发票日期为准。其后根据上海林内售后服务中心规定有偿维修。但下列情况即使是在保修期也要酌情收费。

1) 因用户安装、使用不当或因运输、保管而造成的机器损伤。

2) 遗失保修卡或发票者。

3) 因机器质量以外的原因造成的故障。

4) 用于企业或经营单位的机器。

5) 凡在异地购买,而当地没有特约维修点,不享受上门服务,请送到附近的维修点修理。

6) 改装转换气源。

Rinnai 林内

保修卡

用户姓名		地址		发票号码	
购机日期		购机商店		型号	
日期	检修记录			修理员	

用户保管

保修登记卡

用户姓名		用户姓名	
用户地址	省 市 区(县)	用户地址	省 市 区(县)
电话号码	()-	电话号码	()-
型号		型号	
购机日期	年 月 日	购机日期	年 月 日
购机商店		购机商店	
发票号码		发票号码	
技术维修中心名称:		※ 制造代号在器具本体侧面铭牌上。	

此卡上海林内售后服务中心存用

此卡维修点存用

Rinnai 林内

温控器使用及安装说明书

技术参数

电源电压	AC180~230V, 50/60Hz	负载电流	3A
控温精度	±1°C	控温范围	5~35°C
感温元件	NTC	工作环境	-5°C~50°C
功耗	≤2.5W	防护等级	IP20
外壳材料	阻燃ABS		

功能操作

1 电源键

(1) 关机状态下,按下 打开屏幕。

(2) 开机状态下,按下 关闭屏幕。

(若长按则无反应,按键释放后状态做改变。)

2 设定温度值修改


按上调键或下调键设定温度,温度范围5°C-35°C;

开机状态下,按下调键 ,往下调节温度;

(若长按2秒以上,则温度开始减少,可一直做减少,直至最低设定温。)

开机状态下,按上调键 ,往上调节温度。


(若长按2秒以上,则温度开始增加,可一直做增加,直至最高设定温。)

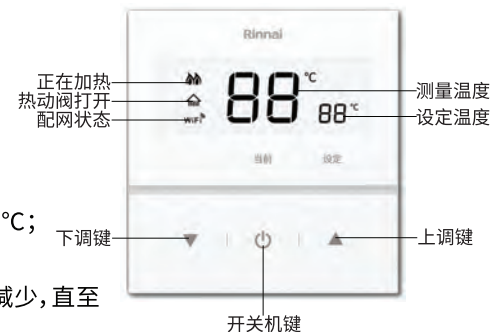

高级选项

(1) WiFi配网

首先扫描右侧二维码下载并安装林内智家App，进入配网页面，在温控器上电后，关机状态下，同时按上调键和下调键2秒以上，WiFi图标闪烁，进入WiFi配网模式。用手机app进行配网。配网完成后WiFi图标常亮，进入运行模式。如果120秒内没有配网成功，则WiFi图标进入慢闪状态。如重新配网，重复以上操作。

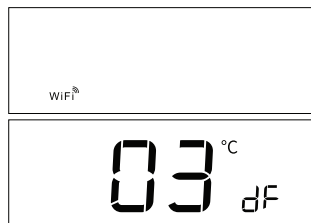

(2) 温度开关偏差调节


温控器上电后，开机状态下，同时按上调键和下调键2秒以上，进入温度开关偏差调节界面(温度开关偏差默认为1°C)。此时按上调键，温度开关偏差1-2-3循环。按下调键，退出设置界面。在调节界面3秒无操作，退出设置界面。

本地控制

1 开机状态

当测量温度 \leq 设定温度-1°C，打开热动阀，热动阀显示图标亮起。

当测量温度 \geq 设定温度+温度开关偏差，关闭热动阀，热动阀显示图标熄灭。



2 关机状态

当测量温度 \leq 5°C，打开热动阀，热动阀显示图标亮起。

当测量温度 \geq 5°C+温度开关偏差，关闭热动阀，热动阀显示图标熄灭。

传感器故障提示

如内部温度传感器故障，则液晶显示屏慢闪01故障代码，温控器停止工作，直至故障被排除。




注意


1. 安装前需要断电。
2. 电源线务必安装正确，火线零线不能接反，以免损坏温控器。
3. 不能安装在出入口附近或受外气影响较大的地方。
4. 不能安装在阳光直射、湿气较多的地方。
5. 不能安装在容易受电热器具等影响的地方。

安装步骤

1 将安装支架安装到暗盒上(注意:安装支架朝向如右图所示)

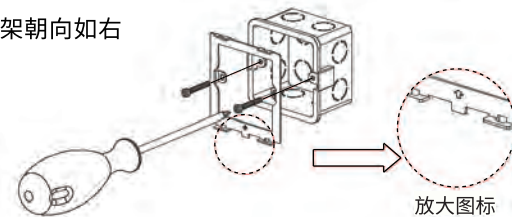

2 按照接线图要求接线，然后WiFi温控器对准卡入暗盒(注意:确保与安装支架卡入到位)

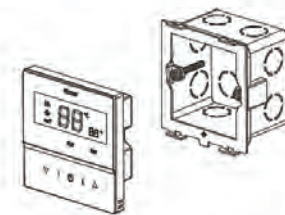

接线图

请按底壳实际丝印图接线。

